Mode d’emploi.

- Tremo

Sound.

LOEWE.

Contenu

Amplificateur Tremo **21**

A propos du système **22**
Contenu de la livraison
Accessoires disponibles

Mise en place du Subwoofer et des haut-parleurs satellites **23**

Raccordement **24 – 32**
au téléviseur Loewe équipé du module Dolby Digital 24
à Articos 55 25
à la Masterunit pour Spheros 42 HD/37 26
à la Signalbox 27
à l'unité Auro 8116 DT de Loewe 28 – 29
à l'unité Certos de Loewe 30 – 31
Raccordement des haut-parleurs satellites au Subwoofer 32

Montage des haut-parleurs satellites sur le support S-Stand **33**

Mise en service et utilisation **34**
Sélection du signal central
Mise en marche / Arrêt du Subwoofer
Réglages à effectuer sur le téléviseur
Sortie du son par ...
Réglage de la distance position d'écoute/haut-parleurs et du niveau sonore des haut-parleurs
Restitution sonore par le téléviseur Loewe avec système de haut-parleurs Tremo
Inverseur de phase/Intensité des basses

Caractéristiques techniques **35**

Amplificateur Tremo

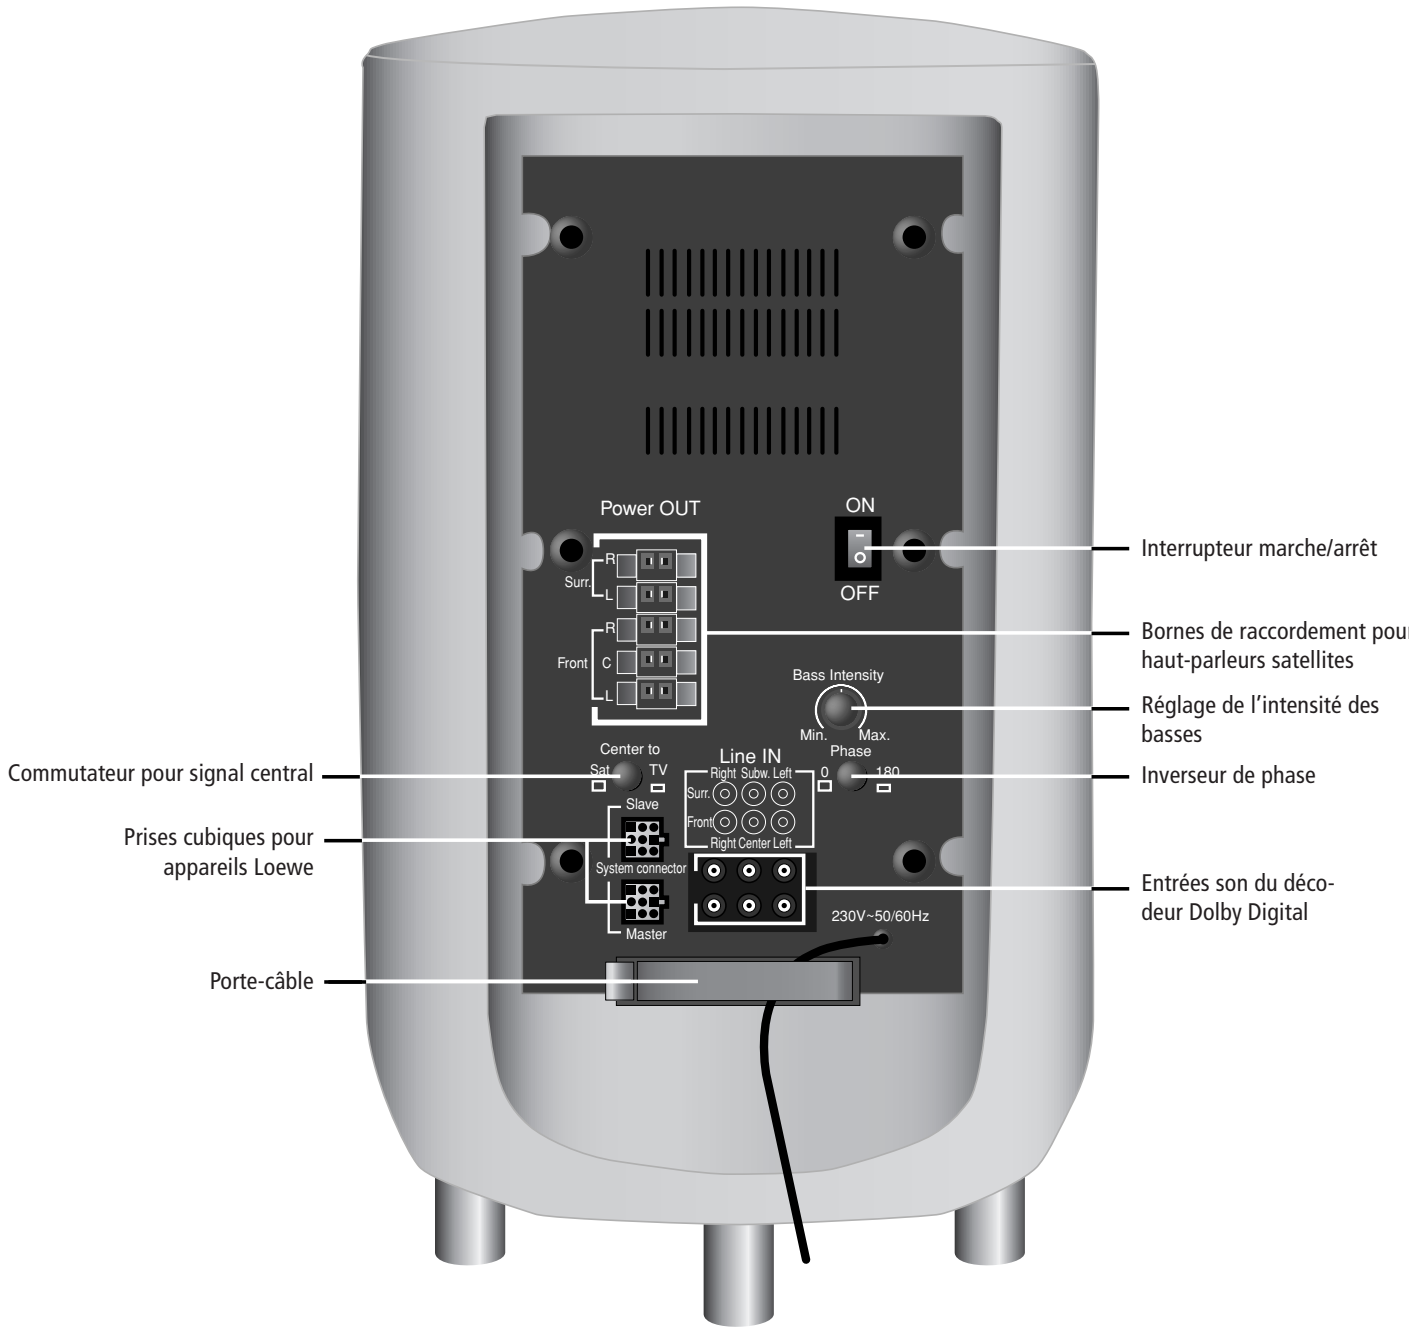

A propos du système

Nous vous remercions et félicitons pour l'achat de ce produit Loewe. Le système de haut-parleurs Tremo se compose d'un Subwoofer avec amplificateur et de cinq haut-parleurs satellites, dont vous apprécierez l'exceptionnelle qualité.

Le matériau naturel céramique constitue la base du boîtier du Subwoofer. Façonné au cours d'un processus complexe exigeant plusieurs étapes de fabrication ainsi qu'une grande habilité, chaque boîtier Tremo constitue une pièce unique dotée d'une touche personnelle.

Le système de haut-parleurs Tremo a été conçu pour une utilisation avec les téléviseurs Loewe équipés du décodeur Dolby Digital ainsi qu'avec le Preceiver DVD Loewe Auro 8116 DT ou l'unité Certos.

Ainsi, vous avez la possibilité de restituer vos DVD avec la qualité sonore Dolby Digital propre aux salles de cinéma. Vous pouvez également convertir les émissions et restitutions stéréo (du magnétoscope ou du lecteur DVD) en Dolby ProLogic, Virtualize ou Circle Surround en un signal surround 5.1 et les restituer avec le système de haut-parleurs Tremo. Si votre téléviseur est équipé d'un Tuner numérique (DVB) et si Certos et Auro 8116 DT sont raccordés, le signal numérique surround reçu est décodé et restitué via l'unité Tremo.

Vous pouvez régler sur le Subwoofer Tremo si vous souhaitez utiliser les haut-parleurs du téléviseur Loewe (MediaPlus Q2500 et modèles suivants) ou bien les haut-parleurs satellites fournis pour restituer le signal central. Pour les appareils équipés d'une Signal Box et pour Articos 55, le signal central est toujours restitué via les haut-parleurs du téléviseur.

Le système de haut-parleurs Tremo se met en marche et stoppe automatiquement avec le téléviseur Loewe, le Preceiver DVD Loewe ou l'unité Certos.

Quant aux réglages Dolby Digital, ils s'effectuent aisément à l'aide des menus du téléviseur Loewe, ou, dans le cas de l'utilisation de Certos ou du Preceiver DVD Auro 8116 DT, via leurs menus.

Vous pouvez bien entendu raccorder votre système de haut-parleurs Tremo à un décodeur externe. Dans ce cas, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les haut-parleurs du téléviseur comme haut-parleurs centraux et devrez activer et désactiver manuellement le système de haut-parleurs Tremo.

Contenu de la livraison

1 Subwoofer
5 haut-parleurs satellites avec pied conique pour support
1 câble de raccordement à 6 pôles (6 m) pour les signaux de sortie du décodeur Dolby Digital ou du Preceiver DVD Loewe vers le Subwoofer.
1 câble de raccordement avec fiches cubiques (6 m) à brancher sur la prise cubique du téléviseur Loewe (châssis MediaPlus Q2500 et suivants).
5 câbles de raccordement Subwoofer/haut-parleurs de différentes longueurs (3 x 5m, 2 x 15m).
...et le présent mode d'emploi

Accessoires disponibles

Support mural Tremo Platine : N° de commande 63299A00
Support mural Tremo Crème : N° de commande 63299K00

S-Stand (utilisable également avec les haut-parleurs satellites Tremo)
N° de commande : 61250B00

Câble de raccordement à l'unité Certos
N° de commande : 88947.001

Mise en place du Subwoofer et des haut-parleurs satellites

Nous vous recommandons de placer les cinq haut-parleurs satellites à hauteur de votre oreille, c.-à-d. à environ 1 mètre au-dessus du sol.
Installez-les à l'aide des pieds ou supports muraux disponibles ou bien sur un meuble ou une étagère en veillant à observer la hauteur recommandée.
La disposition des haut-parleurs et du téléviseur peut ressembler à celle illustrée ci-dessous. Veillez à placer les haut-parleurs avant et surround de manière symétrique par rapport au téléviseur et à votre position d'écoute.

Quant au Subwoofer, vous pouvez l'installer par terre à l'endroit de votre choix. Nous vous recommandons de le placer dans l'un des coins avant de votre pièce en veillant toutefois à ce que les basses puissent être restituées dans toute leur intensité.

Concernant les réglages de la première mise en service, veuillez entrer la distance séparant le haut-parleur central, les haut-parleurs avant et surround de votre position d'écoute.
Ainsi, le module Dolby Digital pourra déterminer les décalages entre les haut-parleurs et les régler correctement. Veuillez également régler le volume de chaque haut-parleur lors de la première utilisation.

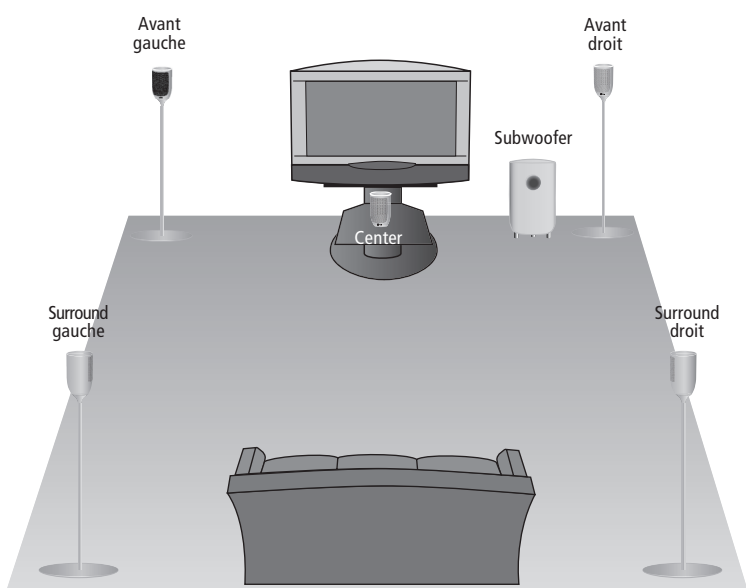

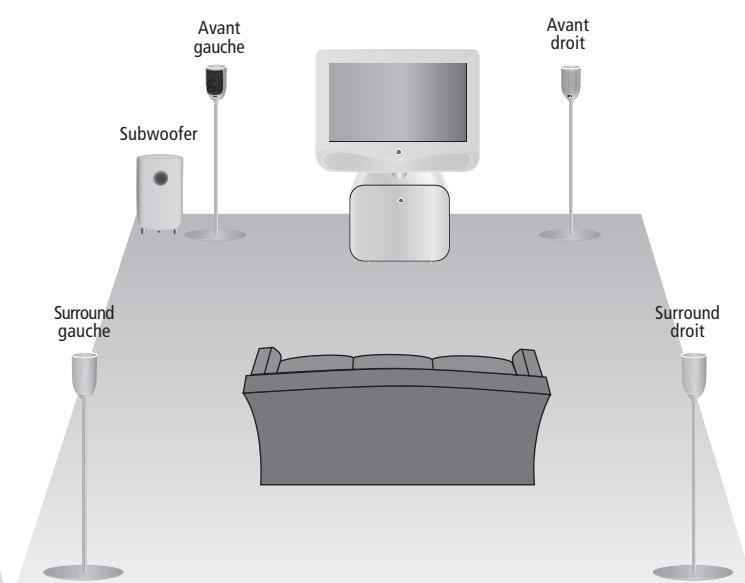

Raccordement

... au téléviseur Loewe équipé du module Dolby Digital (MediaPlus Q2500, Q2550)

Retirez le cache de protection équipant le Subwoofer en le tirant vers l'arrière. Ouvrez le porte-câble. Grâce à ce dernier, vous pourrez ultérieurement lier les câbles ensemble.

Reliez les sorties du décodeur Dolby Digital équipant le téléviseur aux entrées son du Subwoofer. Utilisez ici le câble plat équipé des six fiches Cinch. Les fiches rouges et blanches portent en plus la lettre F pour « Front » (avant) et S pour « Surround » (autour). Utilisez la fiche blanche pour le canal son gauche et la fiche rouge pour le canal son droit. Utilisez la fiche noire pour le signal Subwoofer et la fiche grise pour le signal central.

Reliez les prises cubiques des deux appareils à l'aide du câble à deux fiches cubiques. Branchez la fiche cubique blanche sur la prise cubique « Master » du Subwoofer. Cette fiche n'est pas équipée d'une protection anticoque. Branchez la fiche noire sur la prise cubique de votre téléviseur. Si elle est présente, commencez par retirer la fiche de connexion.
Guidez tous les câbles vers le bas du Subwoofer afin de pouvoir les lier plus tard dans le porte-câble. Posez d'abord le câble plat vers le haut, puis avec un nœud vers le bas.
Le raccordement des haut-parleurs satellites est décrit à la page 32.
Les réglages du téléviseur et du Subwoofer sont décrits à la page 34.

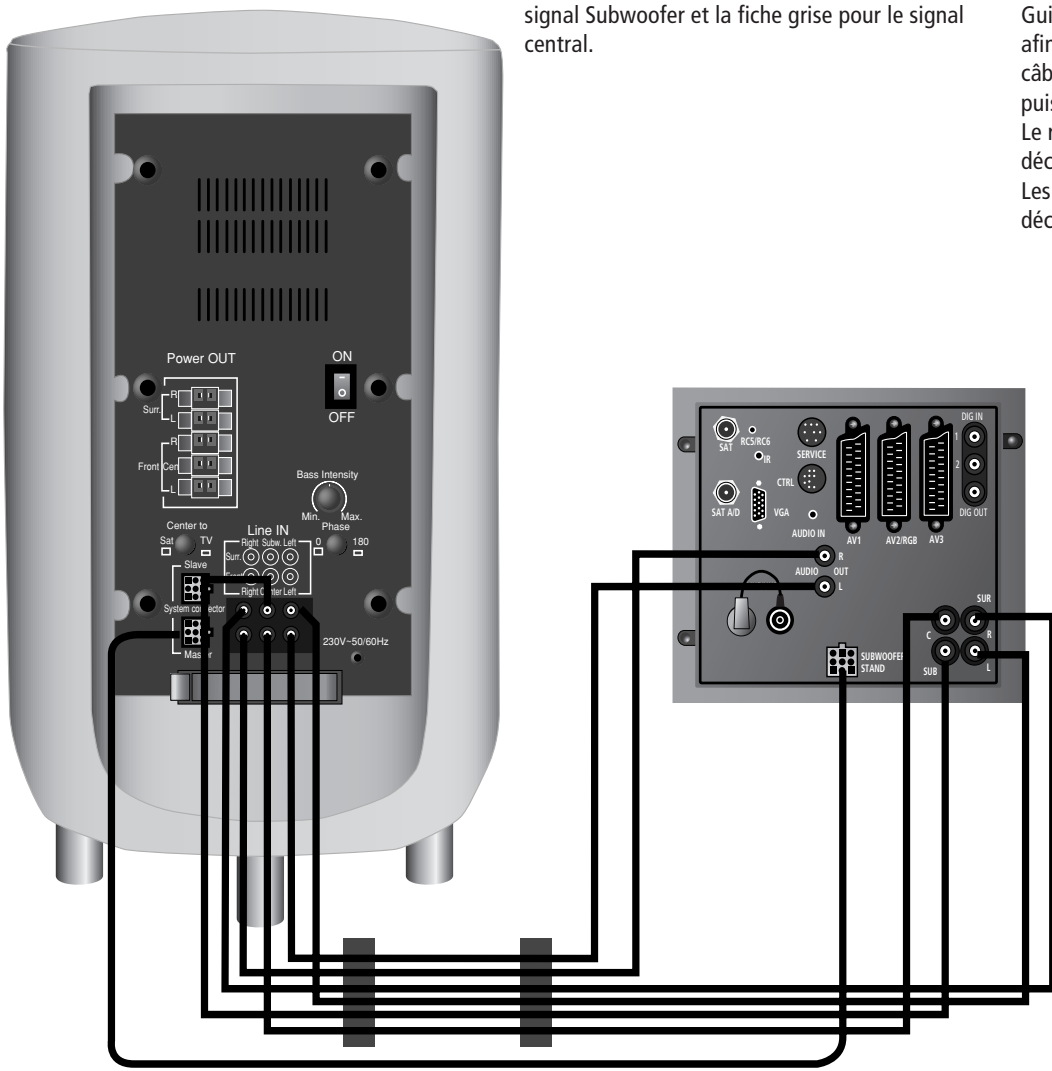

Raccordement

… à Articos 55 avec module Dolby Digital (à partir du logiciel 6.20)
Observez les instructions de câblage de la page 24.

Vous n'avez pas nécessairement besoin de brancher les raccordements «Center» car le signal central est toujours restitué via les haut-parleurs du téléviseur.

Remarque : Si, pour votre appareil, vous ne pouvez pas sélectionner l'unité Tremo dans le menu – Son- dans « Son via », faites effectuer une mise à jour du logiciel par votre revendeur.
Le raccordement des haut-parleurs satellites est décrit à la page 32.
Les réglages du téléviseur et du Subwoofer sont décrits à la page 34.

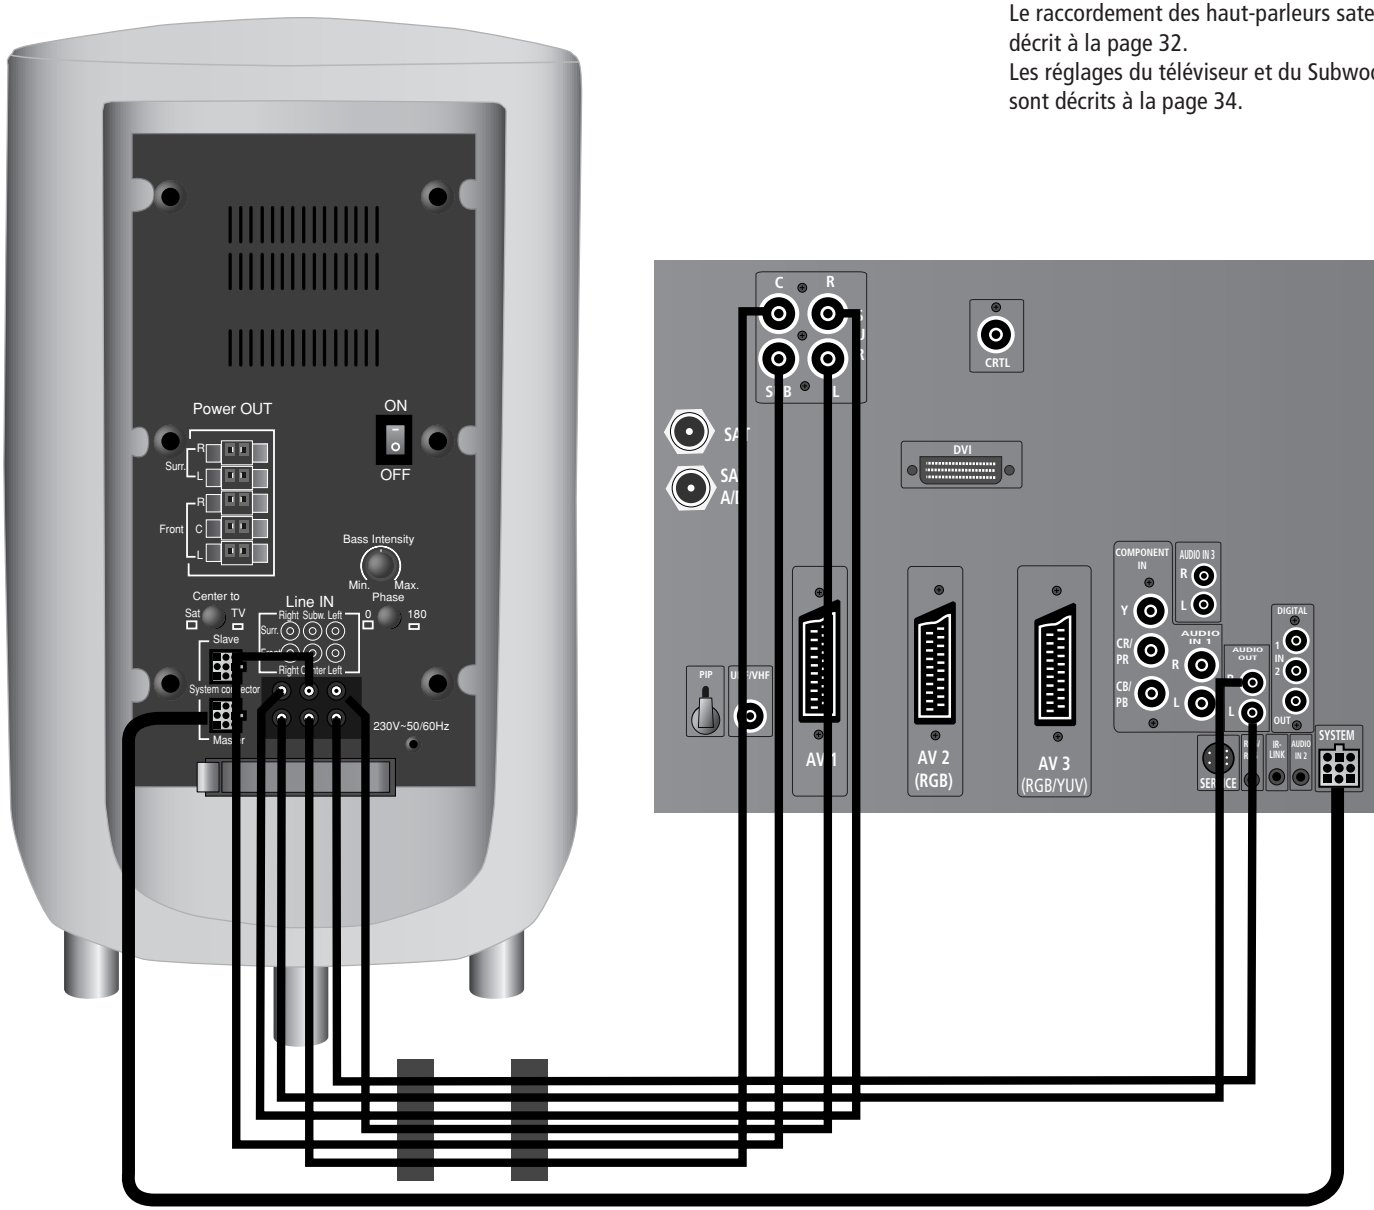

Raccordement

…à la Masterunit avec module Dolby Digital pour Spheros 42 HD et Spheros 37 (à partir du logiciel 6.14)
Observez les instructions de câblage de la page 24.

Vous n'avez pas nécessairement besoin de brancher les raccordements «Center» car le signal central est toujours restitué via les haut-parleurs du téléviseur.

Remarque : Si, pour votre appareil, vous ne pouvez pas sélectionner l'unité Tremo dans le menu – Son- dans « Son via », faites effectuer une mise à jour du logiciel par votre revendeur.

Le raccordement des haut-parleurs satellites est décrit à la page 32.
Les réglages du téléviseur et du Subwoofer sont décrits à la page 34.

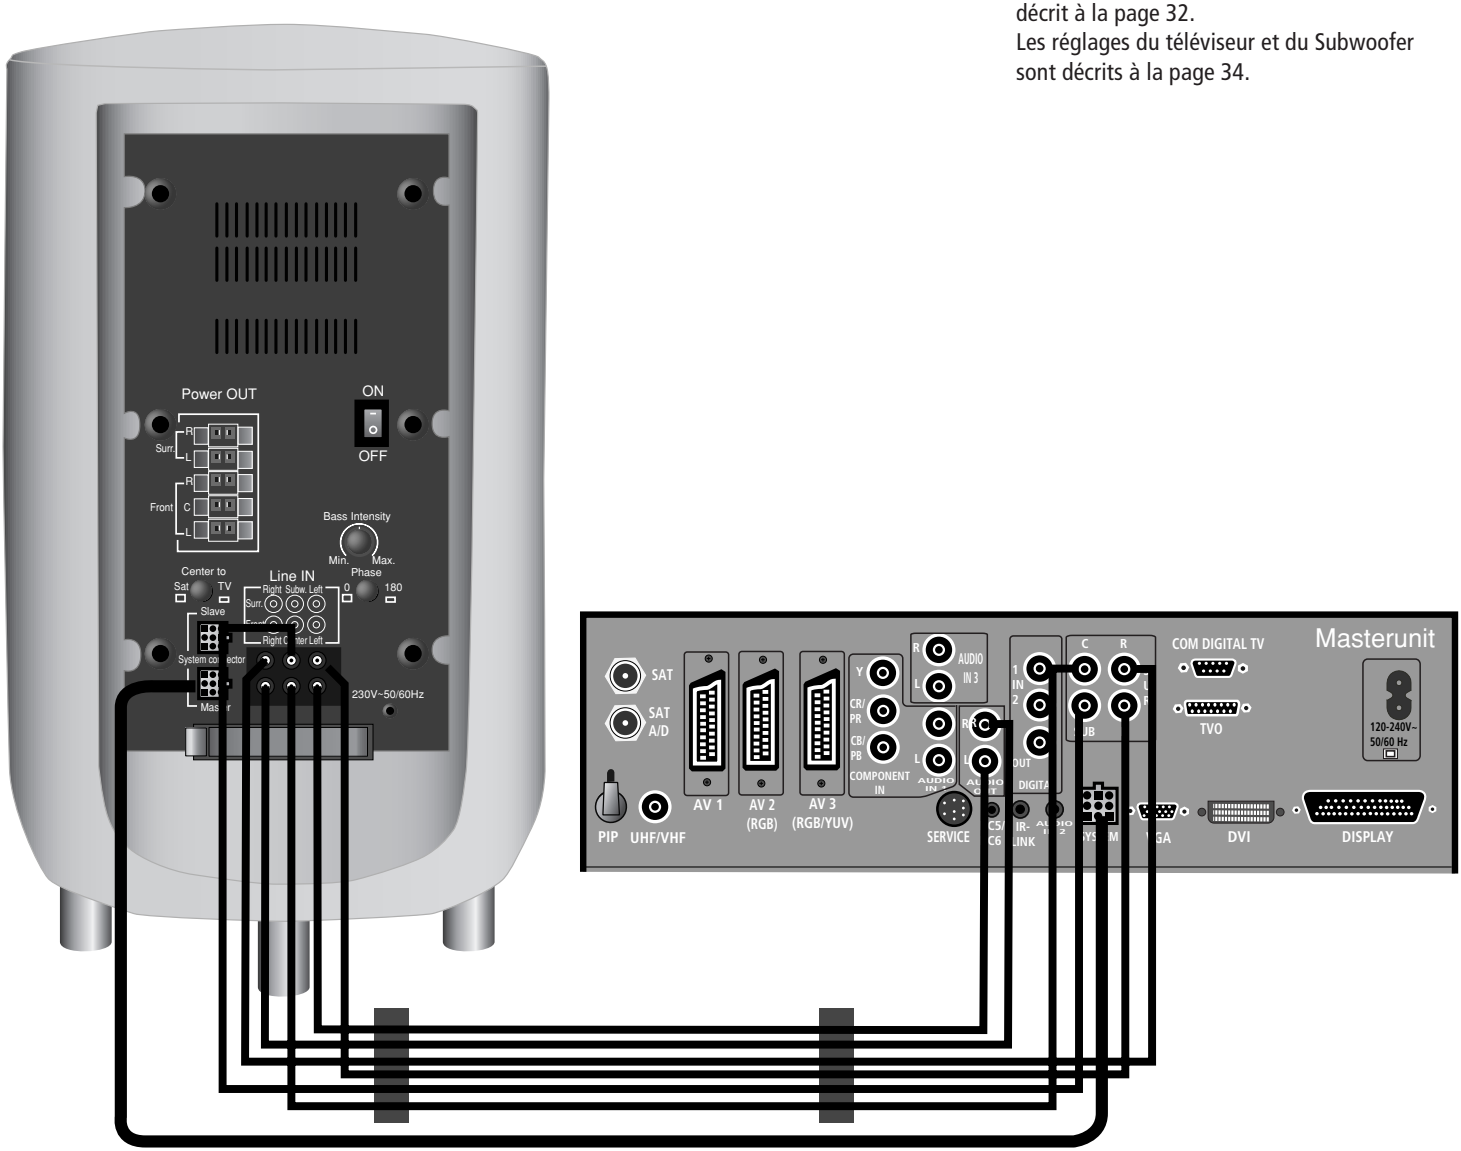

Raccordement

…à des téléviseurs équipés de la Signalbox avec module Dolby Digital intégré
Observez les instructions de câblage de la page 24.

Vous n'avez pas nécessairement besoin de brancher les raccordements «Center» car le signal central est toujours restitué via les haut-parleurs du téléviseur.

Le raccordement des haut-parleurs satellites est décrit à la page 32.
Les réglages du téléviseur et du Subwoofer sont décrits à la page 34.

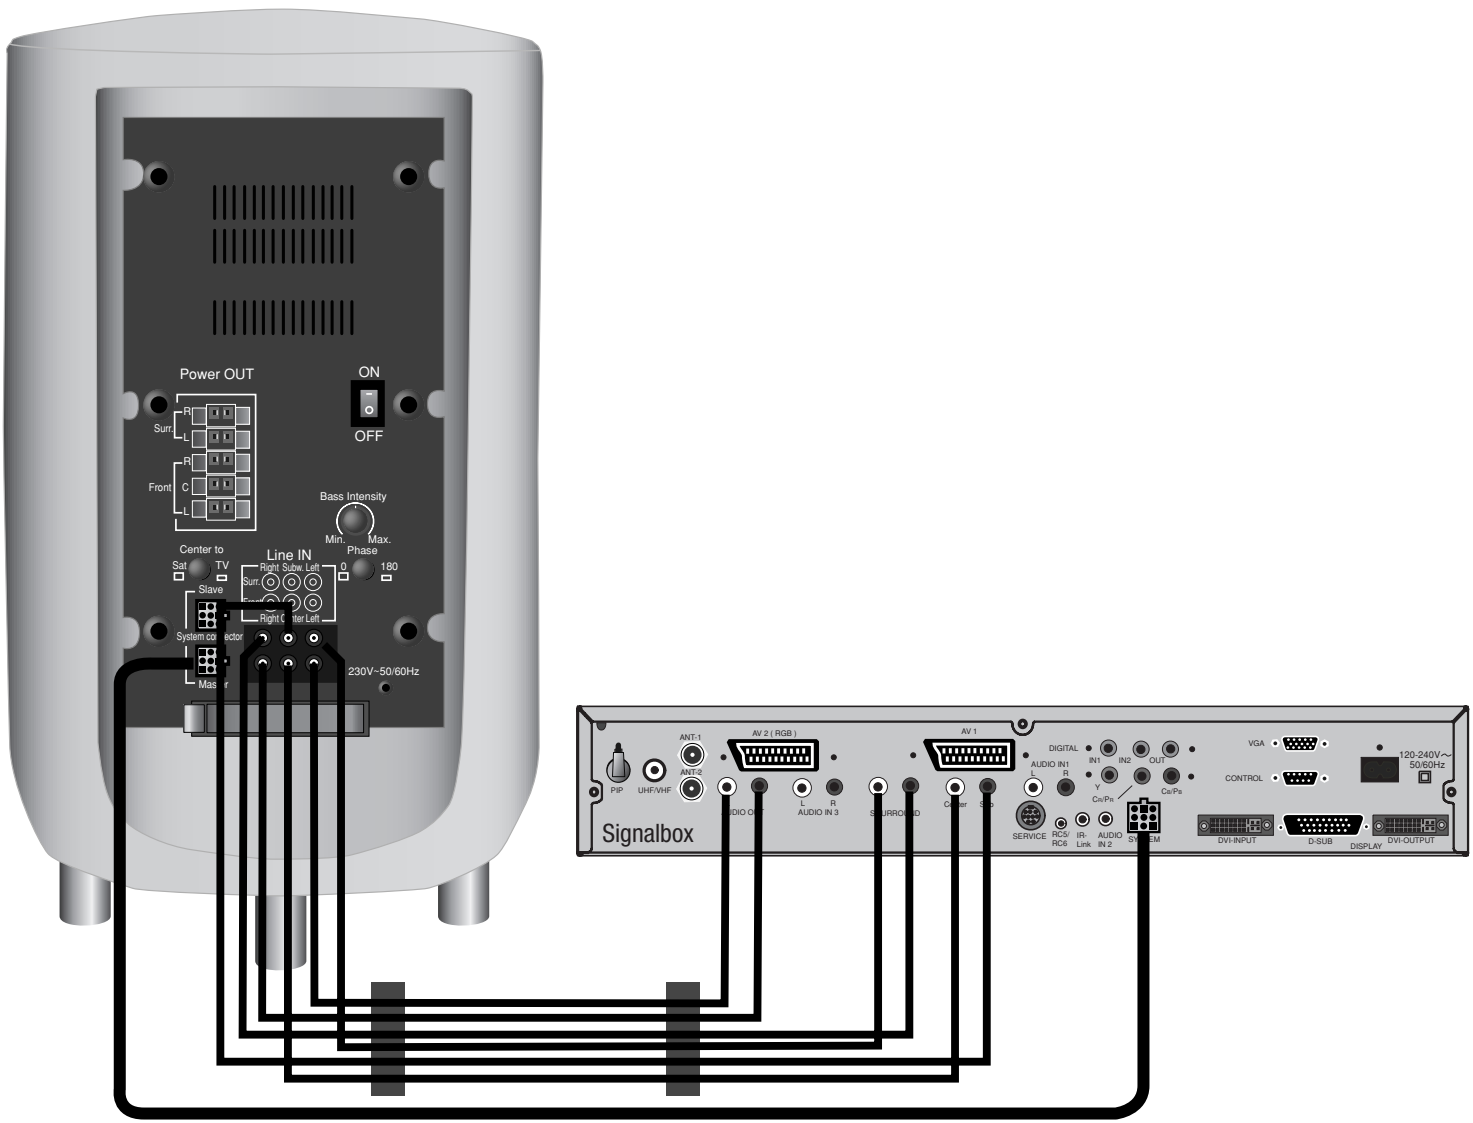

Raccordement

... au Preceiver DVD Loewe Auro 8116 DT avec téléviseur Loewe (MediaPlus Q2500 version V 6.x et modèles suivants)

Si vous utilisez le Preceiver DVD Loewe avec un téléviseur Loewe, veuillez raccorder le système de haut-parleurs Tremo aux sorties son du Preceiver DVD.
Observez les instructions de câblage de la page 24.

Reliez la prise cubique du Preceiver DVD à la prise cubique « Master » du Subwoofer Tremo. Utilisez ici le câble à fiches cubiques fourni avec le Preceiver DVD Auro (câble à deux conducteurs). Branchez la fiche blanche (sans protection anticoque) dans la prise cubique du Subwoofer.

Si vous utilisez les haut-parleurs de votre téléviseur Loewe (châssis MediaPlus Q2500 et suivants) pour la restitution centrale, reliez la prise cubique de votre téléviseur à la prise cubique « Slave » du Subwoofer à l'aide du câble à fiches cubiques fourni avec le système de haut-parleurs Tremo. Branchez la fiche blanche (sans protection anticoque) dans la prise cubique du Subwoofer.
Mettez le commutateur « Center to » du Subwoofer sur « TV ».
Si, en revanche, vous souhaitez utiliser le haut-parleur central externe, n'effectuez aucun raccordement entre la prise Slave et votre téléviseur.

Mettez le commutateur « Center to » du Subwoofer sur « Sat ».

Reliez à l'aide du câble Euro-AV le téléviseur (prise Euro-AV 3) et le Preceiver DVD.

Raccordez à l'aide du câble L-Link (fourni avec le Preceiver DVD) le téléviseur (prise Service) à la prise TV L-Link du Preceiver DVD.

Ceci garantit que le système de haut-parleurs Tremo sera activé pour toute restitution radio ou CD à partir du Preceiver DVD alors que le téléviseur restera éteint.
Si le téléviseur est équipé d'un module DVB avec branchement OUT numérique et/ou du module DIS, raccordez la sortie numérique du téléviseur avec l'entrée DIGITAL IN de l'unité Auro via le câble Cinch (si un module DVB avec branchement OUT numérique et un module DIS sont disponibles, utilisez le branchement DIS). Ceci garantit que le signal de son numérique permettant le décodage est bien envoyé au Preceiver DVD.
Le raccordement des haut-parleurs satellites est décrit à la page 32.

Réglages du Preceiver DVD Auro 8116 DT
Dans les réglages du menu DVD, sélectionnez «Tremo» comme système de haut-parleurs, réglez les distances entre l'auditeur et les haut-parleurs et réglez les haut-parleurs. Vérifiez également dans la notice d'utilisation du Preceiver DVD (pages 12 et 13).

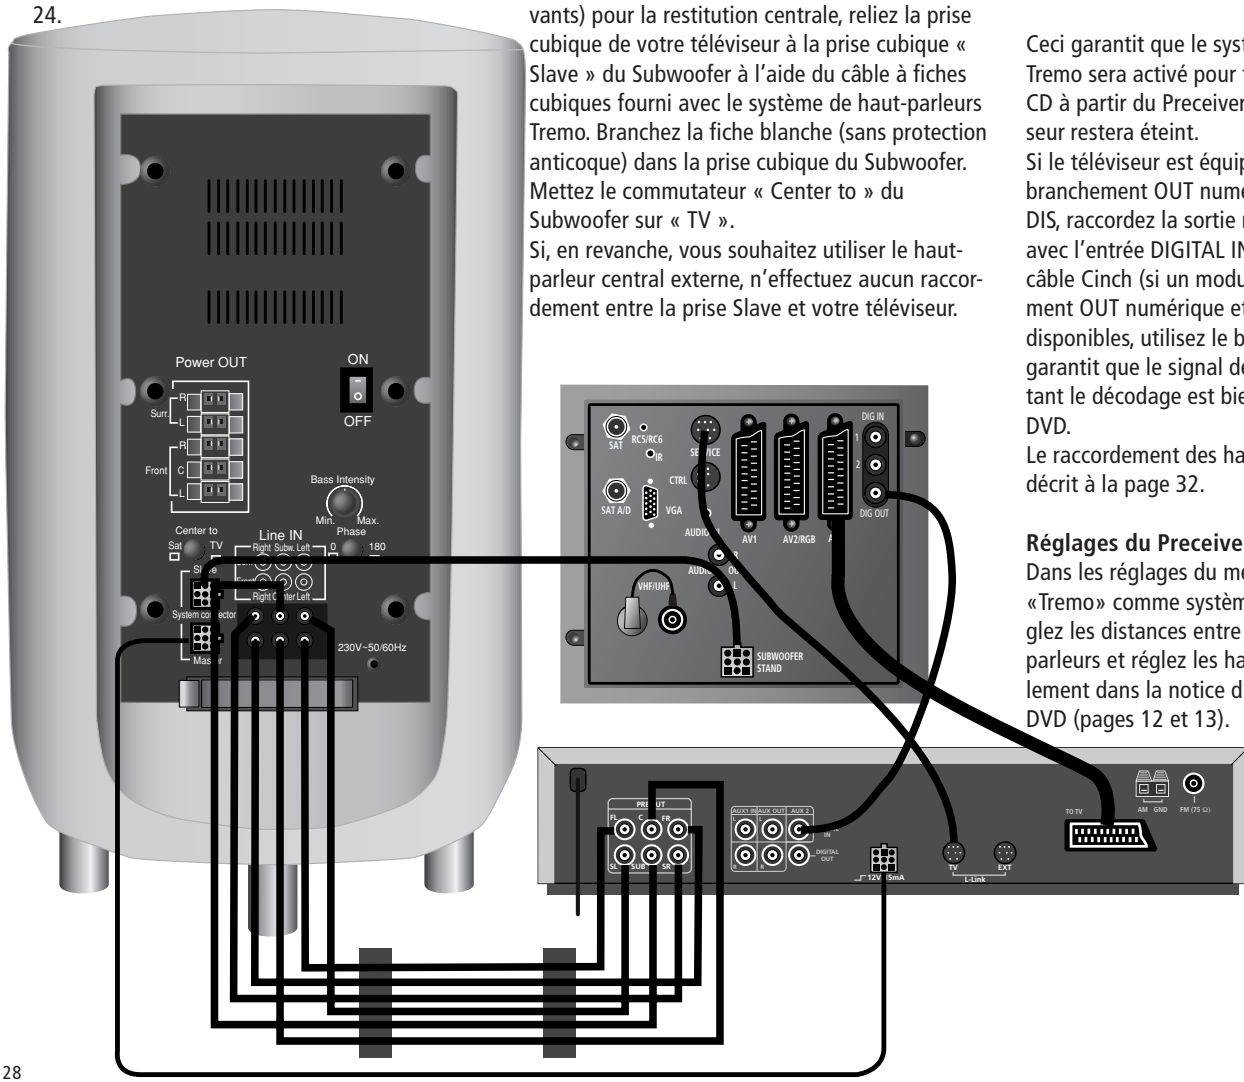

Raccordement

au Preceiver DVD Loewe Auro 8116 DT équipé d'Articos 55 (à partir du logiciel 6.15), de la Masterunit pour Spheros 42 HD et Spheros 37 (à partir du logiciel 6.20) ou de la Signalbox
Si vous utilisez le Preceiver DVD Loewe avec un téléviseur Loewe, raccordez l'installation de haut-parleurs Tremo aux sorties de son du Preceiver DVD. Observez les instructions de câblage de la page 24.

Raccordez la prise cubique du Preceiver DVD à la prise cubique «Master» du Subwoofer Tremo. Utilisez le câble à prise cubique joint au Preceiver DVD Auro (câbles à deux conducteurs). Branchez la fiche blanche (sans protection anticoque) dans la prise cubique du Subwoofer.
Si les haut-parleurs du téléviseur Loewe sont utilisés pour les restitution centrale, raccordez la prise cubique du téléviseur à la prise cubique «Slave» du Subwoofer à l'aide du câble à prise cubique. Utilisez le câble à prise cubique joint à l'installation de haut-parleurs Tremo. Branchez la fiche blanche (sans protection anticoque) dans la prise cubique du Subwoofer. Réglez le commutateur «Center to» du Subwoofer sur «TV».
Si vous souhaitez en revanche utiliser le haut-parleur central externe, n'établissez pas de raccordement entre Slave et le téléviseur. Réglez le commutateur «Center to» du Subwoofer sur «Sat».
Raccordez, avec le câble Euro AV, le téléviseur (prise Euro AV 2 pour la Signalbox ou prise Euro AV 3 pour Articos 55 et Masterunit pour Spheros) et le Preceiver DVD.

Raccordez, à l'aide du câble L-Link (joint au Preceiver DVD), le téléviseur (prise Service) à la prise TV-L-Link du Preceiver DVD. Ceci garantit que le système de haut-parleurs Tremo est en marche lors de la restitution radio ou de CD à partir du Preceiver DVD, mais que le téléviseur reste éteint.
Raccordez la sortie numérique du téléviseur avec l'entrée DIGITAL IN de l'unité Auro via le câble Cinch (si un module DVB avec branchement OUT numérique est installé, utilisez le branchement DIS). Ceci garantit que le signal de son permettant le décodage est bien envoyé au Preceiver DVD.
Le raccordement des haut-parleurs satellites est décrit à la page 32.

Réglages du Preceiver DVD Auro 8116 DT
Dans les réglages du menu DVD, sélectionnez «Tremo» comme système de haut-parleurs, réglez les distances entre l'auditeur et les haut-parleurs et réglez les haut-parleurs. Vérifiez également dans la notice d'utilisation du Preceiver DVD (pages 12 et 13).

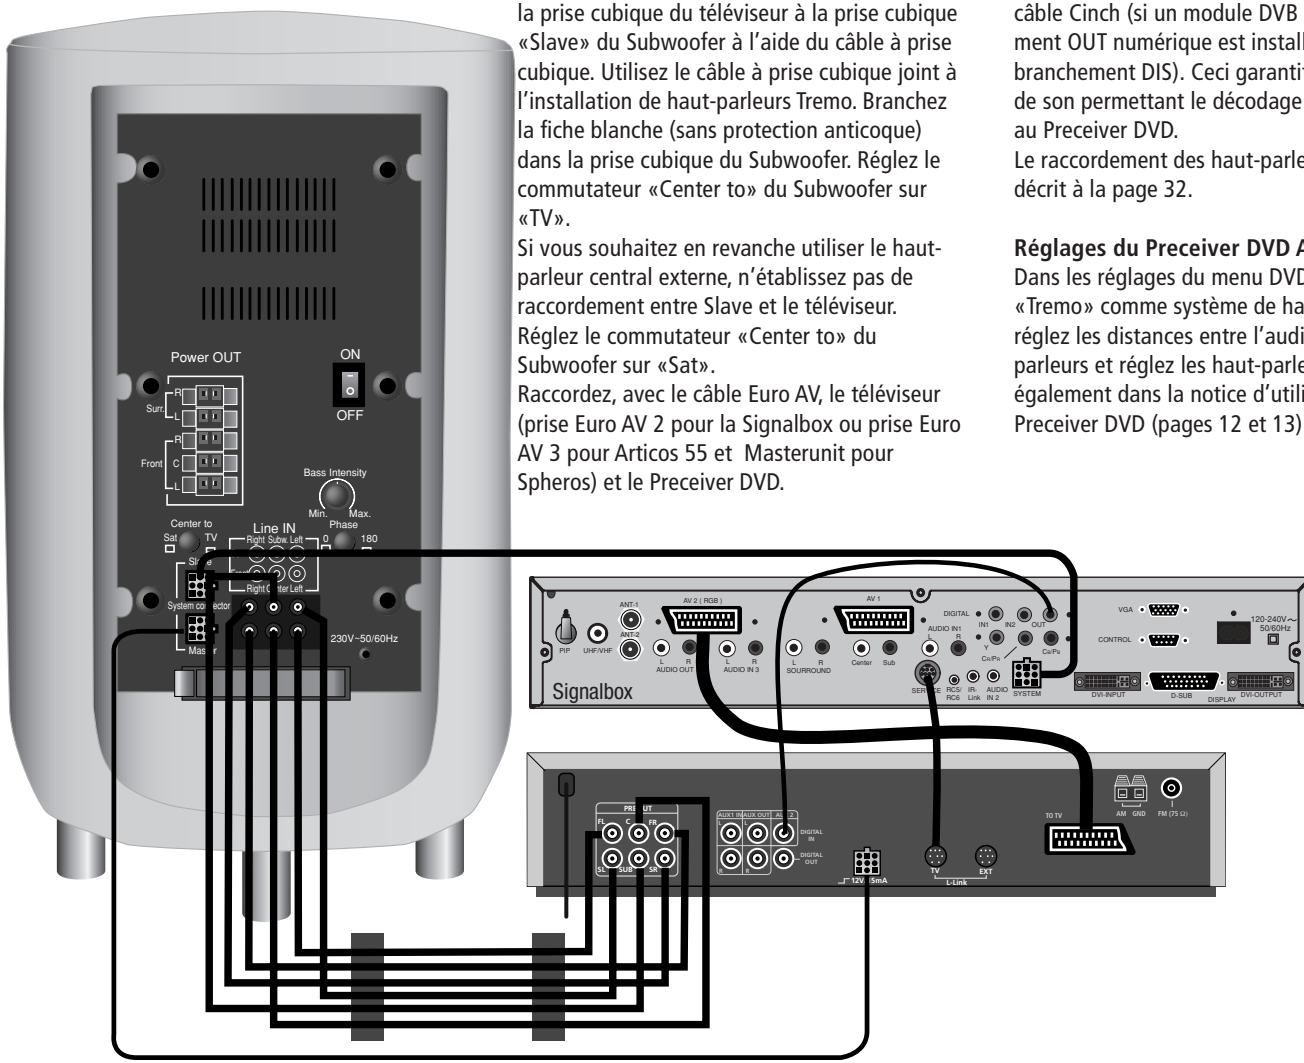

Raccordement

… au Certos Loewe avec un téléviseur Loewe (à partir du téléviseur Loewe MediaPlus Q2500, logiciel 6.x)
Câble de raccordement à l'unité Certos
N° de commande : 88947.001
Si vous utilisez l'unité Certos Loewe avec un téléviseur Loewe, raccordez le système de haut-parleurs Tremo aux sorties de son de l'unité Certos. Observez les instructions de câblage de la page 24.

Raccordez, à l'aide du câble de raccordement (réf. 88947.001), la prise Link du module de basse de l'unité Certos avec la prise cubique « Master » du Subwoofer Tremo.
Si vous utilisez les haut-parleurs du téléviseur Loewe pour la reproduction centrale, raccordez, à l'aide du câble à prise cubique, la prise cubique du téléviseur avec la prise cubique « Slave » du Subwoofer. Mettez le commutateur « Center to » du Subwoofer sur « TV ».
Si, en revanche, vous souhaitez utiliser le haut-parleur central externe, n'effectuez aucun raccordement entre la prise « Slave » et votre téléviseur.
Mettez le commutateur « Center to » du Subwoofer sur « Sat ».

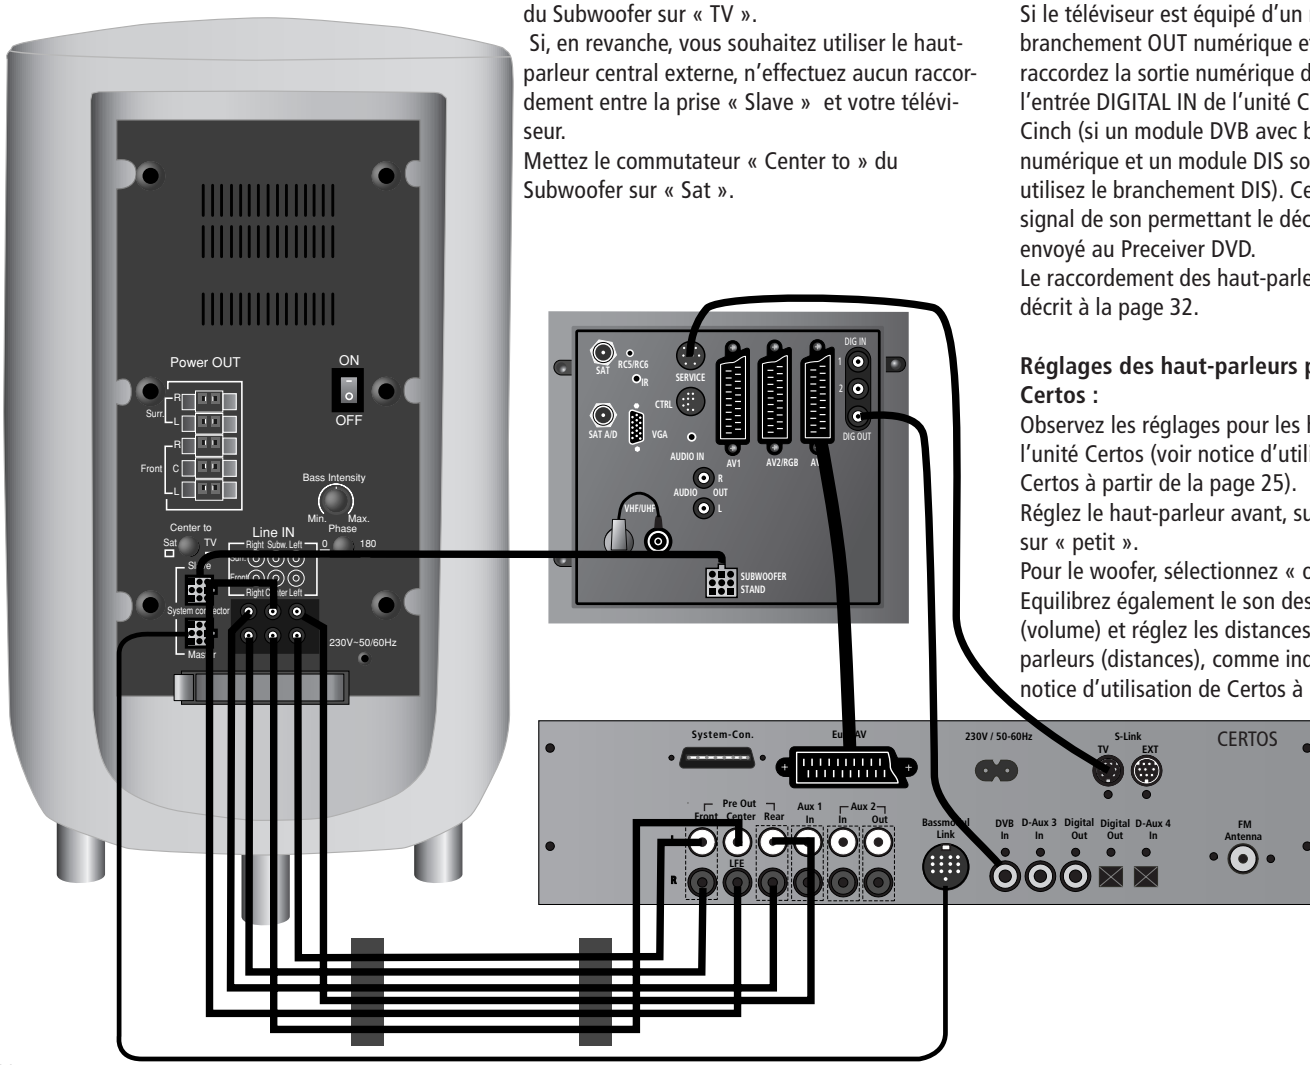

Raccordez, à l'aide du câble AV Euro, le téléviseur (prise AV Euro 3) et l'unité Certos.
Raccordez, à l'aide du câble L-Link (joint à l'unité Certos), le téléviseur (prise SERVICE) avec la prise TV S-Link de l'unité Certos.
Ceci garantit que le système de haut-parleurs Tremo sera activé pour toute restitution radio ou CD à partir de l'unité Certos, alors que le téléviseur restera éteint.
Si le téléviseur est équipé d'un module DVB avec branchement OUT numérique et/ou module DIS, raccordez la sortie numérique du téléviseur avec l'entrée DIGITAL IN de l'unité Certos via le câble Cinch (si un module DVB avec branchement OUT numérique et un module DIS sont disponibles, utilisez le branchement DIS). Ceci garantit que le signal de son permettant le décodage est bien envoyé au Preceiver DVD.
Le raccordement des haut-parleurs satellites est décrit à la page 32.

Réglages des haut-parleurs pour l'unité Certos :
Observez les réglages pour les haut-parleurs de l'unité Certos (voir notice d'utilisation de l'unité Certos à partir de la page 25).
Réglez le haut-parleur avant, surround et central sur « petit ».
Pour le woofer, sélectionnez « oui ».
Equilibrez également le son des haut-parleurs (volume) et réglez les distances auditeur/haut-parleurs (distances), comme indiqué dans la notice d'utilisation de Certos à la page 27.

Raccordement

…à l'unité Certos de Loewe avec Articos 55 (à partir du logiciel 6.15), avec la Masterunit pour Spheros 42 HD et Spheros 37 (à partir du logiciel 6.20) ou avec la Signalbox. Câble de raccordement à l'unité Certos Réf. 88947.001

Si vous utilisez l'unité Certos de Loewe avec un téléviseur Loewe équipé d'une Signalbox ou d'Articos 55, raccordez l'unité de haut-parleurs Tremo aux sorties de son de l'unité Certos. Observez les instructions de câblage de la page 24.

Raccordez, avec le câble de raccordement (réf. 88947.001), la prise Link du module de basse de l'unité Certos avec la prise cubique « Master » du Subwoofer Tremo.

Si les haut-parleurs du téléviseur sont utilisés pour la restitution centrale, raccordez, à l'aide d'un câble Cinch, l'une des deux entrées AUDIO IN 3 de la Signalbox ou d'Articos 55 au branchement central de l'unité Certos.

Si, en revanche, vous souhaitez utiliser les haut-parleurs centraux externes, n'établissez pas le raccordement indiqué ci-dessus entre l'unité Certos et l'entrée AUDIO IN 3. Dans ce cas, raccordez le branchement central du module de basse Tremo à la sortie centrale de l'unité Certos (ce raccordement est représenté en pointillé sur l'illustration). Réglez le commutateur « Center to » sur « Sat ».

Raccordez à l'aide du câble Euro AV, le téléviseur (prise Euro AV 2 pour la Signalbox ou prise Euro AV 3 pour Articos 55 et la Masterunit pour Spheros) et l'unité Certos.

Raccordez, à l'aide du câble L-Link (joint à l'unité Certos), la Signalbox ou Articos 55 (prise SERVICE) à la prise TV-S-Link de l'unité Certos. Ceci garantit que, lors de la restitution radio ou d'un CD sur l'unité Certos, le système de haut-parleurs Tremo est bien en service, mais que le téléviseur reste éteint.

Si la Masterunit/Signalbox ou Articos 55 est équipé d'un module DVB, raccordez la sortie numérique du téléviseur à l'entrée DIGITAL IN de l'unité Certos via un câble Cinch (si un module DVB avec branchement OUT numérique est installé, utilisez le branchement DIS).Ceci garantit que le signal de son numérique permettant le décodage est bien envoyé à l'unité Certos.

Le raccordement des haut-parleurs satellites est décrit à la page 32.

Réglages des haut-parleurs pour l'unité Certos :

Observez les réglages des haut-parleurs de l'unité Certos (voir la notice d'utilisation de l'unité Certos à partir de la page 25).

Pour le haut-parleur frontal et surround, sélectionnez « petit ». Si les haut-parleurs du téléviseur sont utilisés comme haut-parleurs centraux, sélectionnez « TV », et si vous utilisez le haut-parleur externe comme haut-parleur central, sélectionnez « petit ».

Pour Woofer, sélectionnez « oui ».

Réglez également le niveau des haut-parleurs (niveau) et les distances entre l'auditeur et les haut-parleurs (distances) comme indiqué dans la notice d'utilisation de l'unité Certos à la page 27.

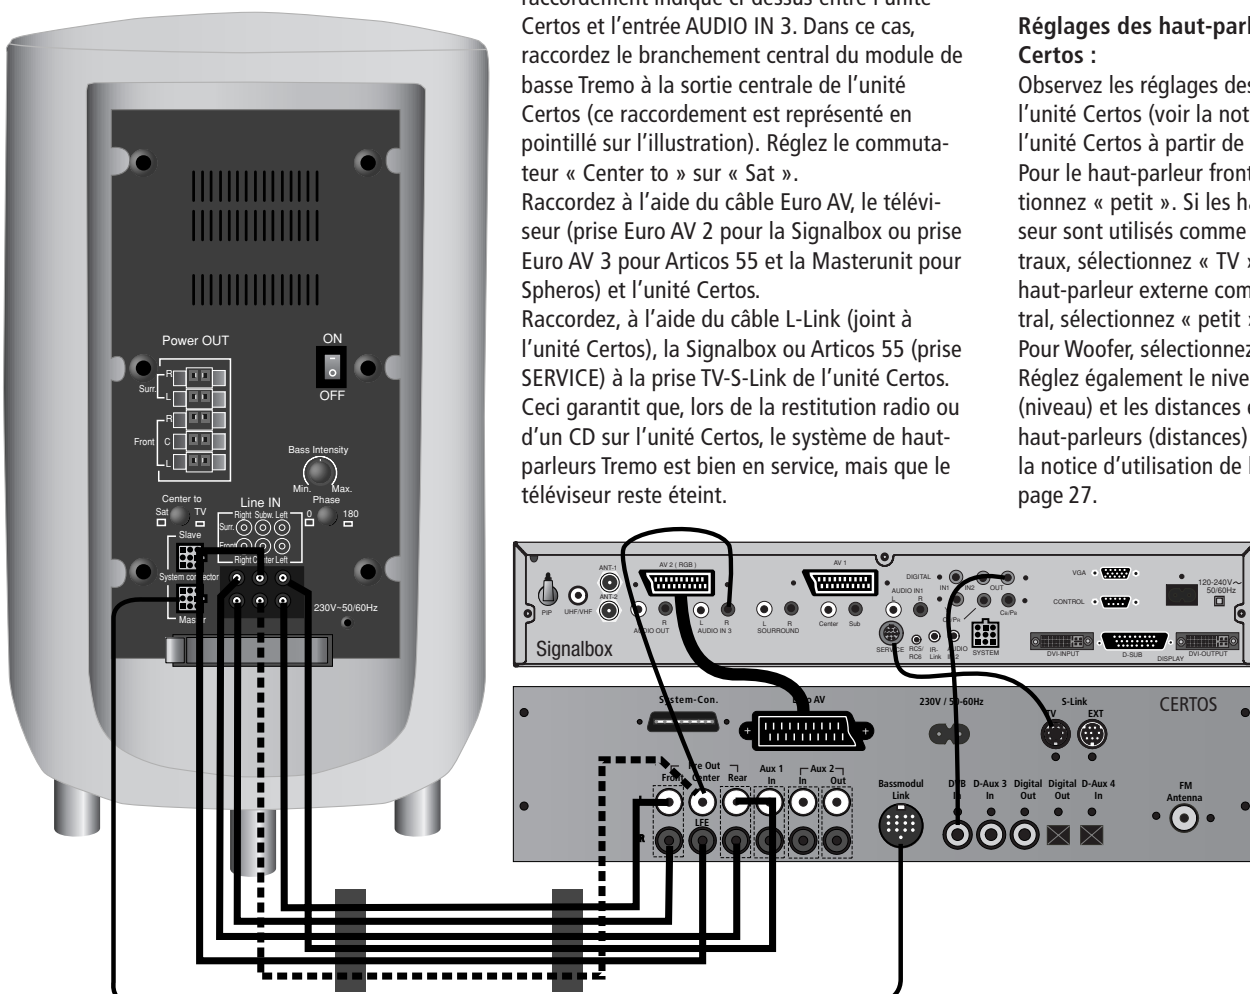

Raccordement

... des haut-parleurs satellites au Subwoofer

1. Retirez de chaque haut-parleur satellite le cache de protection des connexions.

2. A chaque fois, l'un des deux conducteurs des câbles des haut-parleurs porte une marque noire. Reliez celui-ci à la borne noire du Subwoofer ainsi qu'à la borne noire du haut-parleur satellite.
   Reliez les conducteurs ne portant aucun marquage aux bornes rouges.
3. Remontez le cache de protection des connexions sur chacun des haut-parleurs.
4. Guidez tous les câbles vers le bas du Subwoofer afin de pouvoir les fixer à l'aide de la bride de fixation.

... le Subwoofer au réseau électrique

Branchez la fiche d'alimentation du Subwoofer sur une prise 230 V courant alternatif. Guidez également ce câble vers le bas du Subwoofer.

Fixation des câbles dans la bride

Ouvrez la bride de fixation située en bas du Subwoofer, passez-y tous les câbles et refermez-la. Tous les câbles sont ainsi fixés.

Cache de protection du Subwoofer

Une fois les réglages effectués, remontez le cache de protection.

Si vous disposez d'un téléviseur Loewe équipé du châssis MediaPlus 2500 ou suivants, vous pouvez vous passer du haut-parleur central, le canal son central étant alors restitué par les haut-parleurs de votre téléviseur.

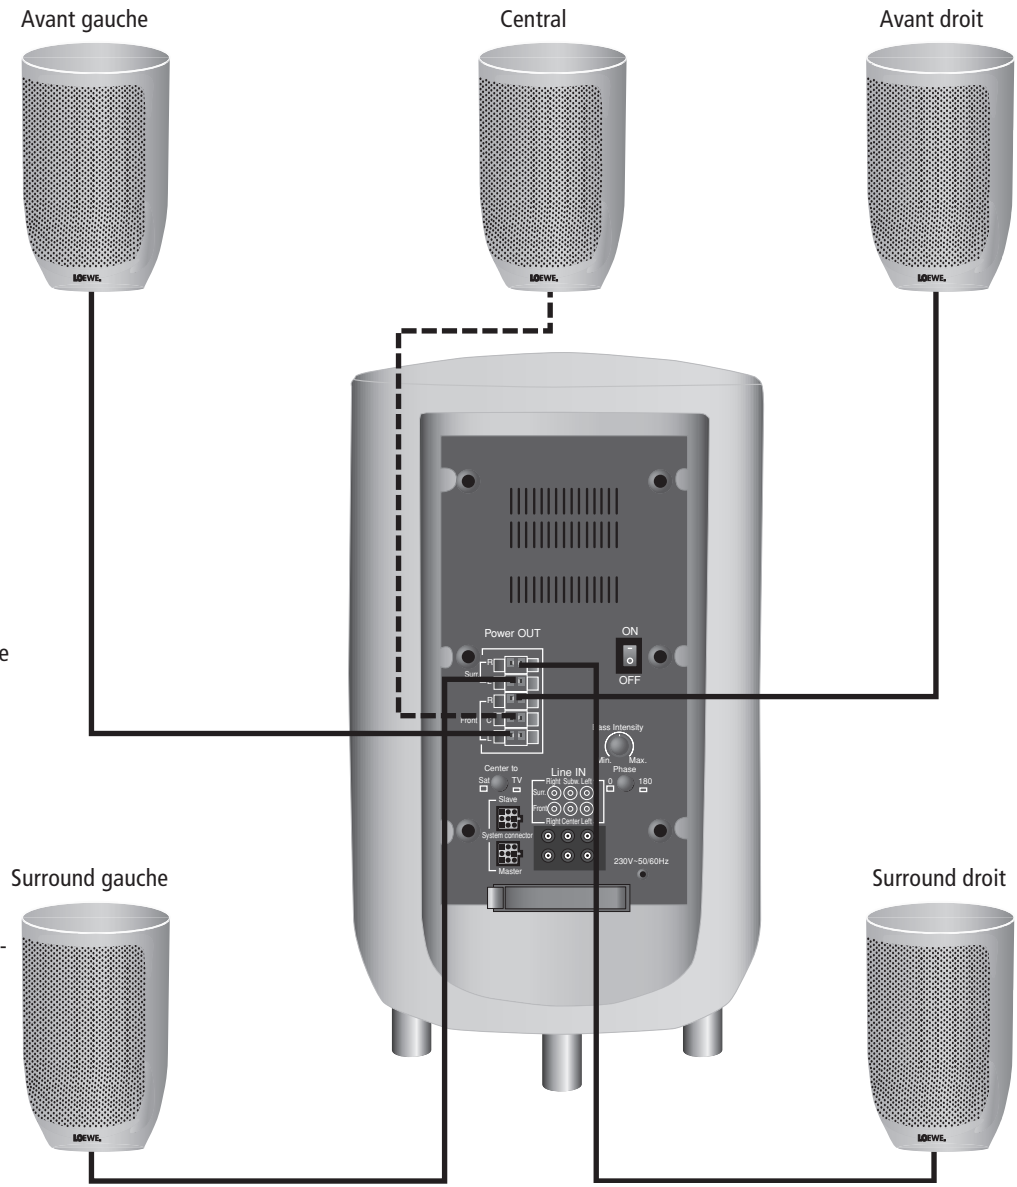

Montage des haut-parleurs satellites sur le support S-Stand

Vous avez la possibilité de monter les haut-parleurs Tremo sur le support S-Stand.
Veuillez observer à cet effet les instructions fournies avec le support.

Les pièces suivantes ne sont pas utiles :
Bride (2) et vis (B, C1 – C3).

Procédez comme suit :

- Fixez à l'aide de la vis (B) le pied conique (fourni avec le système de haut-parleurs Tremo) à la place de la bride (2) sur l'extrémité supérieure de la colonne. Utilisez la vis jointe au haut-parleur satellite Tremo.

Remarque :
Vous trouverez la vis avec les câbles des haut-parleurs.

- Passez le câble du haut-parleur à travers le pied conique de bas en haut. Faites-le ressortir d'environ 5 cm en haut.

- Retirez le cache de protection des connexions du haut-parleur Tremo. Coincez le câble du haut-parleur sur dans la prise de serrage. Remontez le cache de protection.

- Tirez sur le câble du haut-parleur et disposez l'appareil sur le pied conique. Il s'agit ici d'un emboîtement à baïonnette dont les tenons ont des largeurs différentes de sorte que le haut-parleur ne sera monté correctement que si les bornes de connexion sont disposées juste au-dessus du câble du haut-parleur. Si vous avez introduit correctement le haut-parleur sur la baïonnette, tirez une nouvelle fois sur le câble du haut-parleur et bloquez-le avec un quart de tour vers la gauche. Si vous n'y arrivez pas, humidifiez légèrement le pied en caoutchouc du haut-parleur à l'aide d'un chiffon.

- Disposez maintenant le câble dans la rainure de la colonne (3x).

- Poursuivez l'installation comme décrit dans les instructions de montage du S-Stand. Le câble des haut-parleurs satellites Tremo n'est pas équipé de fiche, la partie dénudée des câbles se coince dans les prises.

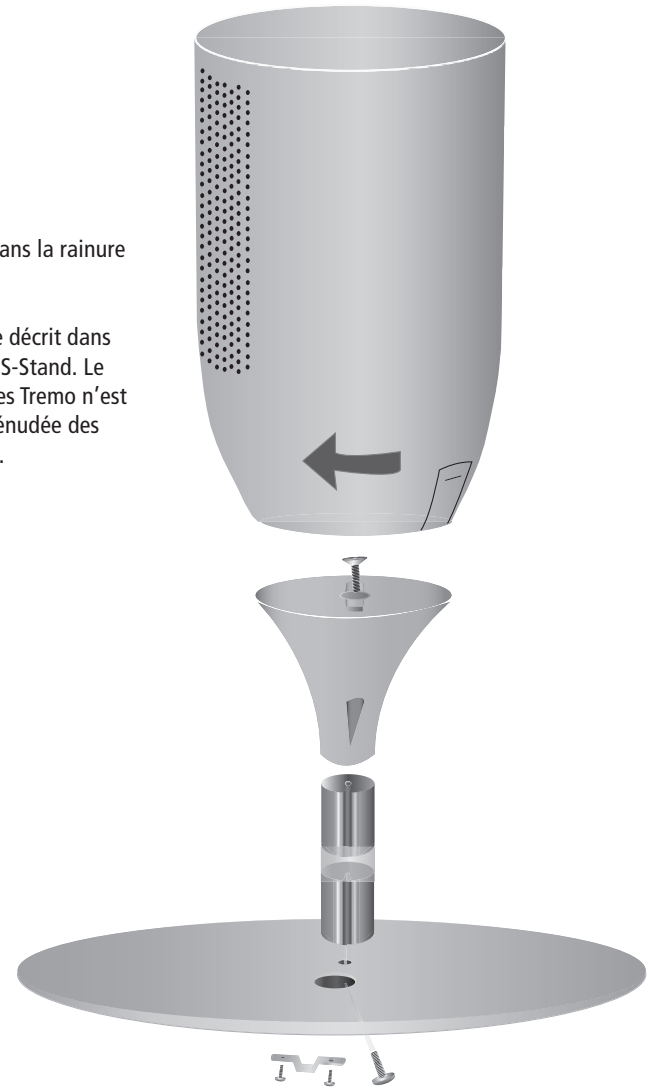

Mise en service et utilisation

Sélection du signal central sur le Subwoofer
Le commutateur « Center to » vous permet de régler la restitution du signal central soit par les haut-parleurs du téléviseur soit par un haut-parleur satellite central séparé.
Commutateur pressé = Central via téléviseur
Commutateur non pressé = Central via haut-parleurs satellites
En cas de raccordement direct aux téléviseurs équipés de la Masterunit ou de la Signalbox et de raccordement direct à Articos 55, ce réglage n'est pas possible car le signal central est toujours restitué via les haut-parleurs du téléviseur.

Mise en marche / Arrêt du Subwoofer
L'interrupteur ON/OFF vous permet de mettre le système de haut-parleurs Tremo en marche.
Si le Subwoofer est branché sur un téléviseur Loewe, au Preceiver DVD Loewe ou à l'unité Certos, vous n'avez plus besoin de manipuler cet interrupteur pour l'activer ou le désactiver. Après la première mise en marche du Subwoofer, celui-ci s'activera et se désactivera toujours automatiquement en même temps que l'appareil Loewe.

Réglages à effectuer sur le téléviseur
Sortie du son par...
Une fois le système de haut-parleurs Tremo raccordé au module Dolby Digital du téléviseur :
1. Affichez le menu TV avec la touche **M** ou **MENU**.
2. Sélectionnez le menu « Son » avec les flèches ▼▲.
3. Affichez le Menu Son avec **OK**.
4. Sélectionnez le point de menu « Sortie son par » dans le menu Son avec les flèches ▼▲.
5. Sélectionnez l'option « Tremo » avec les flèches ◀ ▶ et confirmez avec **OK**.

Le son du téléviseur sera désormais restitué par les haut-parleurs satellites et le Subwoofer.
Remarque : Si vous disposez d'un téléviseur Loewe et ne pouvez pas sélectionner le système Tremo dans le menu TV – Son sous « Sortie son par », veuillez faire effectuer une mise à jour du logiciel par votre revendeur.

Réglage de la distance position d'écoute/ haut-parleurs et du niveau sonore des haut-parleurs
Effectuez le réglage de la distance position d'écoute/haut-parleurs et du niveau sonore des haut-parleurs conformément aux indications fournies dans le mode d'emploi du module Dolby Digital, de l'unité Certos ou du Preceiver Dolby Digital. Avant de régler le niveau sonore des haut-parleurs, mettez le bouton de réglage « Bass Intensity » du Subwoofer sur la position centrale.

Restitution sonore par le téléviseur Loewe (châssis MediaPlus Q2500 et suivants) avec système de haut-parleurs Tremo
Si,temporairement, vous ne souhaitez pas utiliser le système de haut-parleurs Tremo et voulez restituer le son exclusivement par les haut-parleurs de votre téléviseur Loewe, sélectionnez, comme décrit plus haut, sous Menu TV– Son – Sortie son par – l'option « TV ». Confirmez votre choix avec la touche **OK**.

Remarque:
Remarque concernant les téléviseurs équipés d'un logiciel de version 4.4 ou supérieure : Si vous êtes passé, comme décrit plus haut, à une restitution par le biais de votre téléviseur, vous ne devrez en aucun cas couper le Subwoofer du réseau, ni le désactiver à l'aide de l'interrupteur ON/OFF, ni retirer le câble à fiche cubique. Si vous l'avez cependant fait une fois, le son sera restitué par le système de haut-parleurs Tremo après avoir réactivé le Subwoofer ou après avoir branché la fiche cubique ou la fiche de secteur. . Dans ce cas, vous devrez éteindre puis rallumer votre téléviseur pour que le système Tremo comprenne que vous souhaitez la restitution uniquement par le biais du téléviseur.

Inverseur de phase/Intensité des basses
L'inverseur de phase et le bouton de réglage « Bass Insensity » vous permettent d'optimiser la restitution des basses.

Nous vous recommandons ici de procéder comme suit :
- Si le Subwoofer se trouve dans un coin de la pièce, réglez le bouton sur « Min ».
- Si le Subwoofer se trouve contre un mur, réglez le bouton sur la position centrale.
- Si le Subwoofer se trouve au milieu de la pièce, réglez le bouton sur « Max ».
- Lancez par exemple la lecture d'un DVD.
- Faites actionner l'inverseur de phase par une autre personne tandis que vous écoutez la restitution depuis votre siège.
- Décidez vous-même quel réglage donne la meilleure restitution des basses.
- Réglez également l'intensité des basses selon vos besoins.

Caractéristiques techniques

Généralités	
Réponse en fréquence Subwoofer	40 Hz–150 Hz
Réponse en fréquence satellites	150 Hz–20 kHz
Alimentation électrique	220 – 240 Volt
Puissance consommée max.	250 Watt
Puissance consommée nominale	50 Watt
Puissance consommée en veille	< 0,5 Watt
Features	
Etages de sortie numériques	6 canaux
Canal Subwoofer (Puissance nominale/musicale)	50/65 Watt
Canaux satellites (Puissance nominale/musicale)	30/40 Watt
Intensité des basses ±12 dB	•
Inverseur de phase	•
Interrupteur d'alimentation	•
Lien système	•
Accessoires	
Câbles haut-parleurs satellites avant droit, avant gauche, central	3x5m
Câbles haut-parleurs satellites surround droit, surround gauche	2x15m
Câble à fiche conique	6m
Cinch/Câble Cinch	6m
Adaptateurs pour supports	5
Supports muraux Tremo (accessoires)	Jeu de 2
Dimensions LxHxP (avec haut-parleur) en cm	6,8x16x10,5
Supports S-Stand	jeu de 2
Dimensions diamètre du socle x hauteur (avec haut-parleur) en cm	25x103
Autres	
Diamètre/Hauteur Subwoofer en cm	30,5x51,5
Diamètre/Hauteur satellites en cm	10,5x16
Poids Subwoofer en kg	15
Poids satellites en kg	1
Coloris Subwoofer/satellites	crème, platine, anthracite

Printed in Germany
5/09.04/2,5
Modifications reservée!